

データ プロジェクター

取扱説明書

VPL-FX500L

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と付属の簡易説明書をよくお読みのうえ、製品を 安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られ るところに必ず保管してください。

目次

はじめに	
各部の名前と働き 本体	
接続端子 リモコンと本体ボタン	
\	_
準備	
接続のしかた	8
コンピューターとの接続	
ビデオ機器との接続	
外部モニターとの接続	.10
映像の投写と画面の調整	
映像を投写する	11
画面のフォーカス/サイズ/位置	を
調整する	
電源を切る	
メニューで行う調整と設定	
メニューの操作のしかた	
画質設定	
画面モード	
機能設定 操作設定	
操作設定 接続/電源設定	
設置設定	
情報	
ІНТИ	.20
→ L □ 女被8.4K	_
ネットワーク機能	
ネットワーク機能を利用する	
ウェブブラウザでプロジェクター	
コントロール画面を開く	.27
プロジェクターの状態を	
確認する	.28


プロジェクターを操作する	29
メールレポート機能を利用する	29

7		ŀ	H
_	v		تنا

インジケーターの見かた	31
メッセージ一覧	33
牧障かな?と思ったら	34
ランプを交換する	36
エアーフィルターカートリッジを交	で換
する	38
投写レンズを取り付ける /	
取りはずす	40
取り付ける	40
取りはずす	44
仕様	45
投写距離とレンズシフト量	52
寸法図	56
保証書とアフターサービス	
索引	59

各部の名前と働き

本体

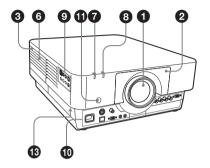


- レンズ (別売) (40ページ)
- 2 フロントパネル(40ページ)
- 3 ランプカバー
- 4 エアーフィルターカバー
- 6 吸気□
- 6 排気□

⚠警告

排気口、吸気口をふさがないでくだ さい。内部に熱がこもり、火災や故 障の原因となることがあります。ま た、排気口付近に手を近づけたり、 変形しやすいものを置いたりしない でください。やけどや変形の原因に なることがあります。

② ON/STANDBY インジケーター (31ページ)

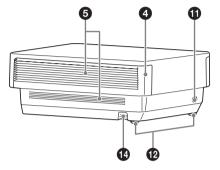

- 3 LAMP/COVER インジケーター (32 ページ)
- 毎 接続端子部(4ページ)
- リモコン受光部
- ② アジャスター (13ページ)
- (A) 盗難防止ロック


Kensington 社製の盗難防止用ケー ブルを取り付けることができます。 詳しくは、Kensington 社のホーム ページをご覧ください。

http://www.kensington.com/

② 盗難防止用バー

市販の盗難防止チェーン(ワイ ヤー) などを取り付けることができ ます。

接続端子

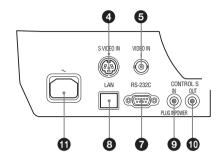

入力(8、9ページ)

① 入力 A(INPUT A)

映像: RGB / Y PB PR 入力端子 (RGB HD VD / Y PB PR)

② 入力 B (INPUT B)

映像: RGB 入力端子 (RGB)

❸ 入力 C (INPUT C)

映像: DVI-D 入力端子(DVI-D)

4 Sビデオ (S VIDEO IN)

映像:Sビデオ入力端子

⑤ ビデオ(VIDEO IN)

映像:ビデオ入力端子


出力(10ページ)

⑥ 出力 (OUTPUT)

映像:モニター出力端子 (MONITOR)

ご注意

投写している映像が出力されます。RGB 入力端子からコンピューター信号を入力 しているとき、または YPBPR入力端子 からビデオ信号を入力しているときに出 力できます。

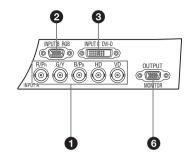

その他

⑦ RS-232C 端子RS-232C 準拠の制御用端子です。

- (27ページ)
- コントロールS入力端子(電源供給)(CONTROL S IN PLUG IN POWER)

リモコンのコントロールS出力端子 とリモコンケーブル(ステレオミニ プラグ(別売))で接続すると、ワ イヤードリモコンとして使用できま す。

本体側から電源が供給されるため、 リモコンに電池を入れる必要があり ません。


コントロールS出力端子 (CONTROL S OUT)

> ワイヤードリモコンとして使用する 時に、複数台の連結制御に使用しま す。


● 電源コンセント(~)

付属の電源コードを接続します。

リモコン

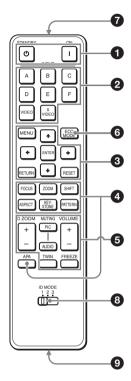

本体ボタン

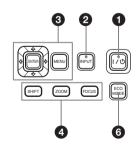

- 電源を入/スタンバイするⅠ (オン) ボタン(¹) (スタンバイ) ボタン
- 入力を切り換える(11ページ) INPUT(入力選択)ボタン(本体) ダイレクト入力選択ボタン(リモコン)
- ③ メニュー操作などを行う(14 ページ)
 ENTER (決定) / ♠/♣/♠/♠ (矢印) ボタン
 MENU (メニュー) ボタン
 RETURN (戻る) ボタン
 RESET (リセット) ボタン
- ◆ 映像を調整する(12ページ) FOCUS(フォーカス)ボタン 電動フォーカスレンズ装着時に使用 できます。

ZOOM (ズーム) ボタン 電動ズームレンズ装着時に使用できます。

SHIFT (シフト) ボタン ASPECT (アスペクト) ボタン (18、20 ページ)

投写している画面の縦横比が切り換 わります。

KEYSTONE (台形補正) ボタン 本機の垂直台形歪み補正を手動で調整するときに使います。押すと、キーストーン (垂直台形歪み補正) 調整メニューが表示されます。◆/ ◆/◆/→ キーを使って調整します。

PATTERN (パターン) ボタン APA (オートピクセルアライメン ト) ボタン^{*}

コンピューターの映像を投写している場合、画面を自動的に調整します。調整中にもう一度 APA ボタンを押すと、調整が取り消されます。

ご注意

* RGB 入力端子からコンピューター 信号を入力しているときに使用で きます。

投写中の便利な機能を利用するD ZOOM (デジタルズーム) +/ - ボタン*1

投写中の映像の一部を拡大します。

- **1** D ZOOM + ボタンを押し、投写画 面上にデジタルズームアイコンを 表示する。
- 2 ♠/◆/◆/→ ボタンで、拡大したい 映像の位置にデジタルズームアイ コンを移動させる。
- **3** D ZOOM + ボタンまたは D ZOOM - ボタンをくり返し押し、 拡大率を変える。

拡大率は1倍から4倍まで変更で きます。

RESET ボタンを押すと、元の映像に戻ります。

MUTING(ミューティング)ボタン

PIC:一時的に映像を消します。もう一度押すと解除します。

AUDIO:本機では使用しません。

VOLUME (音量) +/ -ボタン 本機では使用しません。

TWIN (2 画面) ボタン 本機では使用しません。

FREEZE (フリーズ) ボタン*2

一時的に映像を静止します。もう一 度押すと解除します。

ご注意

- *1 コンピューター信号を入力しているときに使用できます。ただし、 入力信号の解像度によっては使用できない場合があります。
- *2 コンピューター信号を入力しているときに使用できます。

6 簡単に省エネ設定をする

ECO MODE (エコ モード) ボタン

リモコンで簡単に、「ランプモード」、 「パワーセービング」、「スタンバイモード」の省エネ設定ができます。

1 ECO MODE ボタンを押し、ECO モードメニューを表示する。



2 ♠/◆ボタンまたはECO MODEボタン を押し、「ECO」または「ユーザー」 モードを選ぶ。

ECO: それぞれの設定を最も省エネになる値(ランプモード:「標準」 /パワーセービング: 「スタンバイ」/スタンバイモード: 「低」) に設定します。(手順6へ)

ユーザー:省エネ設定を手動で行えます。(手順**3**へ)

3「ユーザー」を選び、**→** ボタンを押す。 設定項目が表示されます。



- **4 ↑**/**♦** ボタンで項目を選択し、**→** ボタン または ENTER ボタンを押して設定 項目を選ぶ。
- **5 ♦**/**♦** ボタンで設定値を選ぶ。
- **6** RETURN ボタンを押す。 元の画面に戻ります。

各設定項目の内容について詳細は、機能設定メニューの「ランプモード」(21ページ)、接続/電源設定メニューの「スタンバイモード」(24ページ)、「パワーセービング」(24ページ)をご覧ください。

その他

- ☑ リモコン発光部
- ③ ID MODE 1/2/3 (ID モード 1、2、3) スイッチ (22 ページ) リモコンの ID モードを設定します。本機を複数台使用する場合に、それぞれのプロジェクターに異なる ID モードを設定しておけば、リモコンと同じ ID モードのプロジェク

ターのみ制御が可能になります。

∮ コントロールS出力端子

本体の CONTROL S 入力端子とリモコンケーブル(ステレオミニプラグ(別売))で接続すると、ワイヤードリモコンとして使用できます。

プロジェクターからリモコン用の電源が供給されるため、電池を入れる 必要はありません。

リモコンの操作について

- ・リモコンと本体のリモコン受光部の 間に障害物があると、操作できない ことがありますので、リモコンをリ モコン受光部に向けて操作してくだ さい。
- ・リモコンで操作できる範囲は限られています。本体に近いほど、操作が可能な角度が広がります。

接続のしかた

ご注意


- ・接続ケーブルは、各端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、動作不良や画質不良の原因 になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンピューターとの接続

コンピューターとの接続のしかたを入力別に説明します。


入力A (INPUT A)

長距離でコンピューターと接続する必要がある場合に使用します。

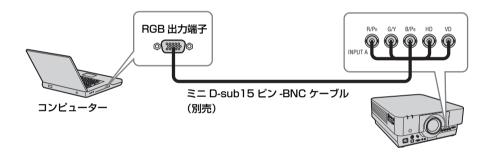

入力B (INPUT B)

RGB 出力端子付きのコンピューターと接続します。

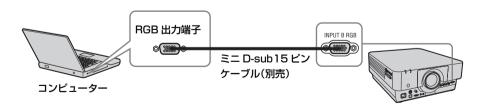


ご注意

- ・コンピューターの画面の設定で、外部モニターの解像度を 1024 × 768 ピクセルに設定 することをおすすめします。
- ・Macintosh で出力端子のピン配列が2列タイプのものを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

入力 C (INPUT C)

DVI-D 出力端子付きのコンピューターと接続します。

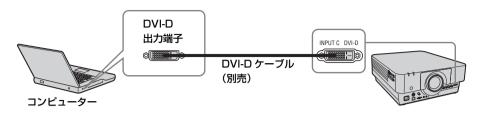


ビデオ機器との接続

VHS ビデオ、DVD プレーヤー、BD プレーヤーなどのビデオ機器との接続のしかたを入力別に説明します。


Sビデオ (S VIDEO IN)

Sビデオ出力端子付きのビデオ機器と接続します。

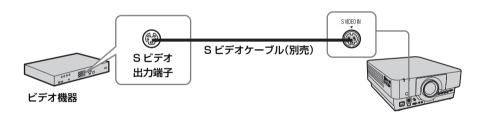


ビデオ (VIDEO IN)

ビデオ出力端子付きのビデオ機器と接続します。

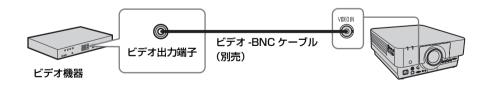

入力 A(INPUT A)

長距離でビデオ機器と接続する場合に使用します。

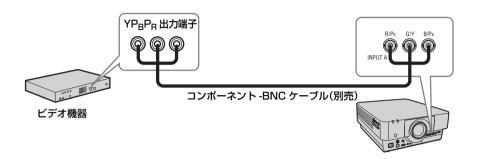


外部モニターとの接続

出力 (OUTPUT)

投写中の映像を、モニターなどのディスプレイ機器に出力することができます。

ディスプレイ機器

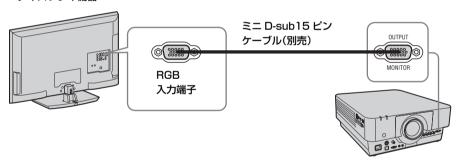


ご注意

RGB 入力端子からコンピューター信号を入力しているとき、または Y PB PR 入力端子からビデオ信号を入力しているときのみ出力できます。

映像を投写する

プロジェクター(本機)は、スクリーンまでの距離(投写距離)によって投写される映像の大きさが変わります。スクリーンサイズに合うように本機を設置してください。投写距離と投写される映像の大きさについて詳しくは、「投写距離とレンズシフト量」(52ページ)をご覧ください。

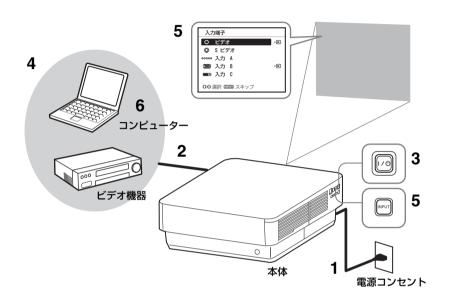

- 1 電源コードを接続する。
- 再生する機器と接続する(8ページ)。
- 3 本機の電源を入れる。 本体の I/① ボタンまたはリモコン の I ボタンを押します。
- 4 再生する機器の電源を入れる。
- **5 投写する映像を選ぶ。** 本機の INPUT ボタンを押すと、スクリーンに入力切換パレットが表示されます。 INPUT ボタンをくり返

し押すか、または ◆/◆ ボタンを押し、投写する映像を選びます。 また、リモコンのダイレクト入力切 換ボタンでも切り換えることができ ます (5ページ)。

6 コンピューター側で画面の出力先を外部ディスプレイに変更する。 出力先の切り換えは、コンピューターによって異なります。 (例)



7 画面のフォーカス、サイズ、位置 を調整する(12ページ)。

画面のフォーカス/サイズ/位置を調整する

画面のフォーカス 画面のサイズ 画面の位置 (フォーカス) (ズーム) (レンズシフト) 雷動フォーカスレンズ装着 雷動ズームレンズ装着時 リモコンまたは本体ボタンの 喆 リモコンまたは本体ボタン SHIFT ボタンを押し、★/▼/ リモコンまたは本体ボタン の ZOOM ボタンを押し、 **◆/→** ボタンで調整する。 の FOCUS ボタンを押し、 (または、◆) → (または (または、◆) → (または ♠) ボタンで調整する。 センター位置に戻すには ♠) ボタンで調整する。 手動ズームレンズ装着時 調整中にリモコンの RESET 手動フォーカスレンズ装着 ズームリングを同して調整 ボタンを押してください。 喆 する。 フォーカスリングを回して 調整する。

アジャスターによる調整

台が水平でない場合には、アジャスターで調整できます。台形になった投写画面を補正したい場合はキーストーン補正機能をご利用ください(5、25ページ)。

また、アジャスターからナットを取り はずすことにより、調整範囲を広げる ことができます。



ご注意

- ・アジャスターを調整するときは、手を はさまないようにしてください。
- ・アジャスターを出した状態で、本機を 上から強く押さえないでください。故 障の原因になります。
- ・キーストーン補正は電子的な補正のため、画像が劣化する場合があります。

調整用パターンを表示する

リモコンの PATTERN ボタンを押す と、投写画面上に調整用パターンを表 示することができます。もう一度 PATTERN ボタンを押すと、元の画面 に戻ります。

電源を切る

本体の I/心 ボタンまたはリモコンの 心 ボタンを押す。

本体の I/① ボタンを押した場合は、確認のメッセージが表示されます。 メッセージに従って、もう一度本体の I/① ボタンを押してください。

2 電源コードを抜く。

手順**1** のあと、しばらくの間本体を 冷やすためにファンが回り続けま す。

本機は、ファンの停止を待たずに電源コードを抜いても問題ありません。

ご注意

電源を切った直後に本機を移動させる 場合は、必ずファンの停止を待ってか ら電源コードを抜いてください。ファ ンの停止を待たずに電源コードを抜い て移動させると、故障の原因となりま す。

確認のメッセージを消すには

本体の I/① ボタンまたはリモコンの ① ボタン以外のボタンを押すか、しばら くの間何もボタンを押さないでいると 消えます。

本体のボタンで確認のメッセージを 出さないようにするには

本体の I/① ボタンを数秒間押し続けて ください。

メニューの操作のしかた

ご注意

説明で使用している画面はイメージです。ご使用になっている機種によって異なることがあります。あらかじめご了承ください。

- 1 MENU ボタンを押して、メ ニュー画面を表示させる。
- 2 設定したい設定メニューを選ぶ。
 - ◆ または ◆ ボタンを押して設定メニューを選び、◆ ボタンまたは ENTER ボタンを押す。

設定メニュー



- 3 設定したい項目を選ぶ。
 - ◆ または ◆ ボタンを押して項目を選び、◆ ボタンまたは ENTER ボタンを押す。
 - ◆ボタンまたはRETURNボタンを押すと、設定メニューの選択に戻ります。

設定項目



4 設定項目の設定や調整をする。

設定項目によって、設定のしかたが 異なります。次の階層が表示された 場合は、3の手順に従って設定した い項目を選んでください。

◆ボタンまたはRETURNボタンを押すと、設定項目の選択に戻ります。 また、設定項目を設定、または調整中に RESET ボタンを押すと、お買い上げ時の値に戻ります。

ポップアップメニューの操作:

↑/*/*****/*****/***** ボタンで項目を選びます。 ENTER ボタンを押すと元の画面に 戻ります。

選択項目



設定メニューの操作:

◆/◆ボタンで項目を選びます。 ENTER ボタンを押すと元の画面に 戻ります。



調整メニューの操作:

数値を大きくするときは◆または ◆ボタンを押し、数値を小さくする ときは◆または◆ボタンを押しま す。ENTERボタンを押すと設定が

確定し、元の画面に戻ります。



5 MENU ボタンを押して、メ ニュー画面を消す。

しばらくの間操作をしないと、メニュー画面は自動的に消えます。

■画質設定

入力信号ごとに画質を調整します。

	機能
画質モード	ダイナミック :明暗のはっきりしたメリハリのある画質にします。
	スタンダード:なめらかな階調の自然な画質になります。
	プレゼンテーション *1: プレゼンテーションに適した明るい画質に
	なります。
標準に戻す	画質設定をお買い上げ時の値に戻します。
コントラスト	数値が大きくなると映像のメリハリが強くなり、小さくなると弱く
	なります。
明るさ	数値が大きくなると映像が明るくなり、小さくなると暗くなりま
	す。
色の濃さ*2、*4	数値が大きくなると映像の色が濃くなり、小さくなると薄くなりま
	す。
色あい ^{*2、*4、*5}	数値が大きくなると映像の色あいが緑がかり、小さくなると赤みが
	かかります。
色温度*3	高/中/低: 高い温度ほど映像が青みがかった色調になり、低い温
	度ほど赤みがかった色調になります。
	カスタム 1 /カスタム 2 / カスタム 3 : 好みに合わせて調整した
	設定を保存できます。
	お買い上げ時の値は、「カスタム 1」は「高」、「カスタム 2」は
	「中」、「カスタム3」は「低」と同じ設定になっています。
シャープネス *2	数値が大きくなると映像の輪郭がはっきりし、小さくなると柔らか
	くなります。
エキスパート設定	
フィルム	オート :映画フィルムの映像を原画に忠実な映像に再現します。通
モード *2、*6	常は「オート」のままお使いください。
	切:「オート」に設定していて、映像の輪郭がギザギザに見えると
*0	きに選んでください。
黒補正*2	強/弱/切:お好みに合わせて、映像の黒い部分を強調します。
ガンマモー	グラフィックス:中間調の再現性が高くなるガンマ補正曲線を選び
F *1	ます。写真を自然な階調で再現します。
	テキスト:白と黒の対比をはっきりさせるガンマ補正曲線を選びま
	す。文字の多い映像に適しています。

ご注意

*1:コンピューター信号入力時に選択できます。

*2:ビデオ信号入力時に選択できます。

*3:画質モードを「プレゼンテーション」以外に設定している場合に選択できます。

*4:白黒信号入力時には選択できません。

*5:アナログ TV 信号の場合は、カラー方式によっては選択できない場合があります。

*6:プログレッシブ信号入力時には選択できません。

田画面モード

入力信号ごとに、投写画面のサイズ、位置、アスペクトなどを調整します。


設定項目	機能
アスペクト *1	お好みのアスペクトに切り換えられます (20ページ)。
コンピュー	ノーマル :拡大処理をせずに入力信号の解像度のまま、画面の中心
ター信号入	位置に投写します。
力時	フル 1:入力信号の縦横比を維持して画面いっぱいに投写します。
	フル2:画面いっぱいに投写します。
ビデオ信号	4:3: 縦横比を 4:3 に固定し、画面いっぱいに投写します。
入力時	16:9: 縦横比を 16:9 に固定し、画面いっぱいに投写します。
	ズーム :画面の中心部分を拡大して投写します。
オーバースキャ	入/切: 「入」を選ぶと映像の周囲をかくして投写します。映像の端
ン *2	にノイズなどが見えるような場合に使用します。
入力信号調整	コンピューター信号入力時の投写画面を調整します。画面の端が切
	れている場合、映りが悪い場合に調整します。
APA*3 *4	ENTER ボタンを押すと画面が最適になるように自動で調整します。
フェーズ ^{*3}	入力信号と表示画素の位相(フェーズ)を調整します。一番くっき
	り見える数値に設定してください。
ピッチ *3	数値が大きくなると水平方向の表示画素の幅(ピッチ)が大きくな
	り、小さくなると幅が小さくなります。
シフト *5	H (水平):数値が大きくなると画面が右に、小さくなると左に移動
	します。
	V (垂直):数値が大きくなると画面が上に、小さくなると下に移動
	します。

ご注意

- *1 ・営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、アスペクト機能などを利用して、面積の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
 - ・入力信号によって、「アスペクト」の項目または一部の設定項目を設定できない場合があります。また、異なるアスペクトを設定しても同じ映像になる場合があります。
 - ・選択した項目によって画面の一部が黒で表示される場合があります。
- *2:YPBPR入力端子、DVI-D入力端子から入力されるビデオ信号入力時に選択できます。
- *3:RGB入力端子から入力されるコンピューター信号入力時に選択できます。
- *4:投写している画像の周辺領域に黒の部分が多く含まれていると正しく働かず、画像の

- 一部が表示されないことがあります。また、入力信号によっては、最適にならない場合があります。その場合は手動で「フェーズ」、「ピッチ」、「シフト」を調整してください。
- *5:RGB 入力端子から入力されるコンピューター信号入力時、または Y PB PR 入力端子 から入力されるビデオ信号入力時に選択できます。

アスペクトについて

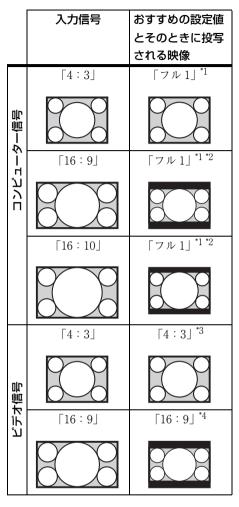

*1:「ノーマル」を選ぶと、拡大処理を せずに映像信号の解像度のままで表 示します。





*2:「フル2」を選ぶと、縦横比を無視して画面いっぱいに投写します。







*3:入力信号によっては、下のように表示される場合があります。この場合は「16:9」を選んでください。







*4:入力信号によっては、下のように表示される場合があります。この場合は「ズーム」を選んでください。







目機能設定

本機が対応しているさまざまな機能を設定します。

設定項目	機能
スマート APA	入/切:「入」を選ぶと、信号が入力されると自動的に APA を実
	行します。 ^{*1}
CC ディスプレイ	CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / TEXT1 / TEXT2 / TEXT3
	/ TEXT4:表示する CC(クローズドキャプション)のサービス
	(字幕または文字情報)を選択します。
	切:CC を表示しません。
消画モード	イメージ : PIC MUTING ボタンを押したときに映像を消します。
	シャッター: PIC MUTING ボタンを押したときに映像を消し、
	シャッターを閉じます。
ランプモード	高/標準:「高」を選ぶと映像は明るくなりますが、消費電力が高
	くなります。
ランプ点灯モード	本機には2本のランプによる切り換え機能が搭載されており、突
	然ランプが切れても、自動的にもう一方のランプが点灯して運転
	の中断を回避します。
	オート: 起動時に点灯可能なランプのうち、使用時間の短い方を
	選んで点灯させます。
	ランプ 1 / ランプ 2 :選択したランプを点灯させます。選択して
	いるランプが不点灯状態になった場合は、自動で点灯可能なラン
	プに切り換わります。ランプの交換がすぐに行えない場合におす
	すめします。
無信号入力時背景	ブラック/ブルー :信号が入力されていないときの背景の色を設
	定できます。
スタートアップイ	入/切: 「入」を選ぶと起動時にスタートアップイメージが表示さ
メージ	れます。

ご注意

*1:RGB 入力端子からコンピューター信号が入力された時に APA が実行されます。

□操作設定

メニューやリモコンによる操作のための機能を設定します。

設定項目	機能
表示言語	メニューやメッセージなどに使用する言語を設定します。
画面表示	入 :すべての画面表示が有効になります。
	切:メニューの表示、電源を切るときの確認メッセージ、警告メッ
	セージ以外の画面表示が出なくなります。
リモコン受光部	前&後/前/後:利用可能なリモコン受光部の位置を設定します。
ID モード	オール/1/2/3:本機のID モードを設定します。「オール」を
	選ぶと、ID モードに関係なくリモコン操作が可能となります。リモ
	コンの ID モードスイッチも合わせてご覧ください(7 ページ)。
セキュリティ	入/切 :パスワードを設定し、利用者を制限することができます。セ
ロック ^{*1}	キュリティロックの設定手順は以下のとおりです。
	1 「入」を選び、設定画面を表示する。
	2 MENU、★/◆/◆/→、ENTER の 6 つのボタンを使用してパスワー
	ドを入力する。(出荷時は "ENTER, ENTER, ENTER"
	が設定されています。)
	3 MENU、 ♠ / ♦ / ♦ / ♦ / > 、ENTER の 6 つのボタンを使用して新しいパ
	スワードを入力する。
	4 確認のため、もう一度新しく設定したパスワードを入力する。
	パスワードは、電源コードの抜き差しをしたあと、電源を入れたとき
	に入力します。 「切」を選ぶとセキュリティロックを解除できます。このときも、パ
	「切」を選ぶこセイエリティロックを解除しさます。このこさも、ハースワードの入力が必要です。
	パスワードの入力が必安とす。
	せん。その場合は、1/〇 ボタンを押して一度スタンバイにし、もう一
	度電源を入れ直してください。
パネルキーロッ	
ク	だし、以下の操作ができます。
	· スタンバイ状態で、I/心 ボタンを約 10 秒押す。
	→電源が入ります。
	・電源が入った状態で、MENU ボタンを約 10 秒押す。
	→パネルキーロックが「切」になり、本体のコントロールパネル
	のボタン操作が可能になります。
レンズコント	入/切: 「入」を選ぶと、レンズの調整(「フォーカス」、「ズーム」、
ロール	「シフト」)をリモコンまたは本体ボタンから操作ができます。調整終
	了後、誤操作などを防止したい場合は、「切」を選んでください。

ご注意

*1:パスワードが分からなくなった場合、本機を使用することができなくなりますので充分にご注意ください。ソニーの相談窓口にお問い合わせいただくと、パスワードをご案内いたします。その際は、本機のシリアル番号とお客様の確認が必要になります。(確認方法は、販売国/地域によって異なります。)

⋣接続/電源設定

接続、電源に関わる機能を設定します。

設定項目	機能
ネットワーク設定	
IPアドレス設定	自動 (DHCP): ルーターなどの DHCP サーバー機能により、
	自動でネットワークの設定を割り当てます。
	手動: 手動でネットワークを設定する必要があります。
IP アドレス/サ	IPアドレス設定で「手動」を選んだときに、◆または◆で入
ブネットマスク/	力する値を選び、◆または◆で値を入力します。すべての入力
デフォルトゲート	が終了したら「適用」を選び、ENTER ボタンを押すと設定が
ウェイ /	有効になります。
プライマリ DNS	
/セカンダリ DNS	
入力 A 信号種別	オート/コンピューター/ビデオ GBR /コンポーネント:
	「オート」を選ぶと、入力 A を選んでいるときの映像信号の種
	別を自動的に選びます。*1
カラー方式	オート/ NTSC3.58 / PAL / SECAM / NTSC4.43 /
	PAL-M / PAL-N:「オート」を選ぶと、S ビデオ、ビデオを
	選んでいるときの映像信号のカラー方式を自動的に選びます。
**	*1
スタンバイモード *2	標準/低:「低」を選ぶと、スタンバイ時の消費電力が少なく
	なります。
パワーセービング	ランプオフ:本体に信号が入力されない状態が10分以上続い
	た場合に、自動的にランプが切れて消費電力を少なくすること
	ができます。信号が入力されるか、ボタンを操作すると再びラ
	ンプが点灯します。ランプオフ状態では、ON/STANDBY イン
	ジケーターはオレンジ色に点灯します (31ページ)。
	スタンバイ:本体に信号が入力されない状態が10分以上続く
	と自動的に電源が切れ、スタンバイ状態になります。
	切:パワーセービング機能を切ります。
タイレクトパワーオン	入/切: 「入」を選ぶと、電源コードをコンセントに接続した
	ときに、スタンバイ状態を経ずに電源が入になるようになりま
	す。

ご注意


- *1:入力される映像信号によっては、最適にならない場合があります。その場合は、接続している機器に応じて手動で設定してください。
- *2: スタンバイモードが「低」の場合、スタンバイ時にネットワークおよびネットワーク コントロール機能は使えません。

型 設置設定

本機を設置するときに使われる機能を設定します。

設定項目	機能
画像反転	上下左右/左右/上下/切 :設置方法に応じて映像を水平または垂
	直方向に反転します。
設置角度	床置き/天井つり/上向き/下向き:設置角度に応じて冷却設定を

床置き/天井つり/上向き/下向き:設置角度に応じて冷却設定を変更します。誤った設定のままで使用すると、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。

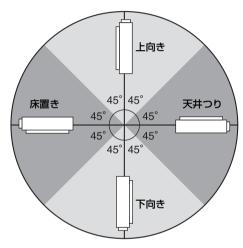

高地モード^{*1} **入/切**: 高地(海抜 1500 m 以上)で使用する場合に「入」に設定してください。誤った設定のままで使用すると、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。

V キーストーン *2 数値がプラス方向に大きくなると画面の上側の幅が小さくなり、マイナス方向に大きくなると画面の下側の幅が小さくなります。

ご注意

- *1:高地モードを「入」にした場合、ファンの回転数が上がり、音が少し大きくなります。
- *2:レンズシフト調整の位置によっては、キーストーン補正を行うとオリジナル画像のアスペクト比(縦横比)が維持できない、または画像に歪みが生じる場合があります。

①情報

ランプの使用時間など、本機の情報を確認できます。

設定項目	機能
モデル名	本機のモデル名を表示します。
シリアル No.	本機のシリアル番号を表示します。
fH(水平周波数)/	現在入力されている信号の水平周波数/垂直周波数を表示しま
fV (垂直周波数) *1	す。
信号の種類	現在入力されている信号の種類を表示します。
ランプ使用時間	ランプの使用状況、使用時間を表示します。
	(・① :ランプ 1 / ② □:ランプ 2)
	: 🎦 : 点灯しています。
	· ① ·② : 点灯していません。
	か。② : 異常です。

ご注意

*1:入力信号によって表示されない場合があります。

ネットワーク機能を利用する

プロジェクターをネットワークに接続することで、以下のことが可能です。


- ・ウェブブラウザを利用してプロジェクターの現在の状況を確認する。
- ・ウェブブラウザを利用してプロジェクターを遠隔操作する。
- ・プロジェクターからメールレポートを受け取る。
- ・プロジェクターのネットワーク設定を行う。
- ・各種ネットワーク監視、制御プロトコル(Advertisement 、PJ Link、SNMP、PJ Talk、AMX DDDP (Dynamic Device Discovery Protocol))に対応。

ご注意

- ・説明で使用している画面はイメージです。ご使用になっている機種によっては異なる 場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・使用できるウェブブラウザは、Internet Explorer 6/7/8 です。
- ・表示可能言語は英語のみです。
- ・コンピューターからプロジェクターにアクセスする際、ブラウザの設定が「プロキシ サーバーを使用する」になっている場合は、チェックマークをクリックし、プロキシ サーバーを使用しない設定にしてください。

ウェブブラウザでプロジェクターのコントロール画面を開く

1 LAN ケーブルをつなぐ。

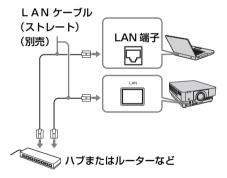

2 プロジェクターのネットワーク設定を行う。

「接続/電源設定」の「ネットワーク設定」でプロジェクターのネットワーク設定を行ってください(24ページ)。

3 ウェブブラウザを起動し、アドレス欄に以下を入力し <ENTER> キーを押す。

http://xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx: プロジェクター の IP アドレス)

プロジェクターの IP アドレスは、 「接続/電源設定」の「ネットワー ク設定」で確認できます。

ブラウザに次のようなコントロール 画面が表示されます。



一度ネットワーク設定を行えば、次回からは手順**3**の操作だけでコントロール画面を表示できます。

コントロール画面の操作方法

ページを切り換える

ページ切換えボタンをクリックして、設定したいページを表示してください。



ページ切換えボタン

アクセス制限を設定する

各ページの利用者を次のように制限で きます。

管理者: すべてのページにアクセス 可能。

ユーザー: Setup ページ以外にアクセス可能。

Setup ページ内の Password ページから 設定します。

初めて、Setupページにアクセスするときは、ユーザー名「root」、パスワード「なし」でアクセスしてください。なお、管理者の名前は「root」に固定されています。



「ユーザー」権限の入力エリア


パスワードを変更する場合は、設定されているパスワード(*****)を削除してから、新しいパスワードを入力してください。

ご注意

パスワードを忘れた時は、ソニーの相談 窓口へお問い合わせください。

プロジェクターの状態を確認する


Information ページを開くと、プロジェクターの現在の状態を確認できます。

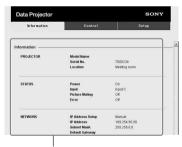

情報エリア

プロジェクターを操作する

Control ページからプロジェクターを操作します。

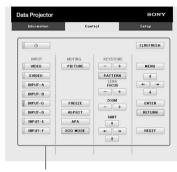

操作エリア

各ボタンの働きは、リモコンのボタン と同じになります。

メールレポート機能を利用する

Setup ページからメールレポート機能 を設定します。

Setup ページで入力した値は、Apply ボタンを押すまで適用されません。

1 メールレポートに記載される所有 者情報を入力する。

Owner information ボタンを押し、 メールレポートに記載される所有者 情報を入力します。



Owner information ボタン


2 メールレポートのタイミングを設定する。

Mail Report ボタンを押し、Mail Report ページを開く。

Lamp Reminder (Lamp 1): ランプ交換のためのレポートタイミングを設定します。本体側でランプを交換するとリセットされます (36ページ)。

Maintenance Reminder:任意の メンテナンスのレポートタイミ ングを設定します。RESET チェックボックスをチェック し、Apply ボタンを押すとリ セットされます。

Mail Report ボタン

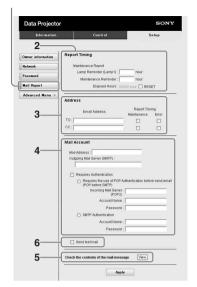

送信先メールアドレスを入力する。

Email Address に送信先のメールアドレスを入力し、発行するメールレポートの Report Timing チェックボックスにチェックをします。

4 メールレポートを送信するための メールアカウントを設定する。

Mail Address: メールアドレスを 入力します。

Outgoing Mail Server

(SMTP): 送信メールサーバー (SMTP) のアドレスを入力します。

Required Authentication: メール送信に認証が必要な場合に チェックします。

Requires the use of POP

Authentication before send
e-mail (POP before

SMTP): メール送信時に POP 認証を行う場合にチェックしま す。

Incoming Mail Server

(POP3): POP3 認証で使用される受信メールサーバー (POP3) のアドレスを入力します。

Account Name: アカウント名を 入力します。

Password:パスワードを入力します。

SMTP Authentication:メール 送信時に SMTP 認証を行う場合 にチェックします。

Account Name: アカウント名を 入力します。

Password:パスワードを入力します。

5 メールレポートの内容を確認する。

View ボタンを押すと、送信される メールレポートの内容が表示されま す。

6 テストメールを送信する。

チェックボックスにチェックを入れて Apply ボタンを押すと、設定した送信先アドレスにテストメールが送信されます。

ご注意

- Outbound Port25 Blocking を行っているネットワークではSMTPサーバーには接続できないためメールレポート機能を使用することはできません。
- ・文字列が入力できるボックスに「'」「"」 「¥」「&」「<」「>」の6文字は使用できません。

インジケーターの見かた

インジケーターの点灯により、本機の状態や異常の発生を確認することができます。異常が発生している場合は、表に従い対処してください。

ON/STANDBY インジケーター

状況	意味/対処のしかた
赤色に点灯	スタンバイ状態です。
緑色に点滅	本体に電源が入り、操作可能になるまでの間、または電源
	を切ったあと、冷却している状態です。
緑色に点灯	電源が入っている状態です。
オレンジ色に点灯	パワーセービング(ランプオフ)状態です。
赤色に点滅	異常な状態です。点滅回数により症状が異なります。以下
	の内容に従って対処してください。また、以下の対処を
	行っても症状が再発する場合は、ソニーの相談窓口にご相
	談ください。
2回点滅	内部温度が高温になっています。以下を確認してください。
	・排気口、吸気口が壁や物などでふさがれていないか。
	・エアーフィルターがつまっていないか。
	・設置設定メニューの設置角度が正しく設定されているか。
6 回点滅	電源コードを抜き、ON/STANDBY インジケーターが消え
	るのを確認してから、もう一度電源コードをコンセントに
	差し込み、電源を入れてください。
その他の点滅回数	ソニーの相談窓口にご相談ください。

LAMP/COVER インジケーター

状況	意味/対処のしかた
赤色に点滅	点滅回数により症状が異なります。以下の内容に従って対
	処してください。
2回点滅	ランプカバーまたはエアーフィルターユニットが確実に取
	り付けられていません。
3/4/5 回点滅	ランプ(3回:ランプ1のみ、4回:ランプ2のみ、5回:
	ランプ1とランプ2)が高温になっています。電源を切
	り、ランプが冷えてからもう一度電源を入れてください。
	症状が再発する場合は、ランプの消耗が考えられます。新
	しいランプに交換してください(36ページ)。
6 回点滅	レンズが装着されていません(40ページ)。

メッセージ一覧

画面に次のようなメッセージが表示されたら、表に従い対処してください。

メッセージ	意味/対処のしかた	ページ
セット内部温度が高いです。	以下を確認してください。	3、25、
1 分後にランプオフします。	・排気口、吸気口がふさがれていないか。	38
	・エアーフィルターがつまっていないか。	
	・設置設定メニューの設置角度が正しく設定さ	
	れているか。	
入力信号の周波数が対応範囲	再生する機器の画面設定で本機が対応している	50
をこえています!	信号へ変更してください。	
入力 A 信号種別の設定を確認	R「入力 A 信号種別」をオート、または入力され	24
してください。	ている信号に合わせて設定してください。	
ランプ1とフィルターを交換	ランプを交換し、エアーフィルターを交換して	36、38
してください。	ください。メッセージを消すには、リモコンま	
ランプ2とフィルターを交換	 たは本体ボタンのいずれかのボタンを押してく	
してください。	ださい。	
ランプ1とランプ2とフィル	_ メッセージは、ランプを交換するまで、起動時	
ターを交換してください。	に毎回表示されます。	
本機内部の温度が高くなって	高地(海抜 1500m 以上)で使用していない場合	3、25、
いますので、高地モードを入	は、以下を確認してください。	38
に切り替えます。高地でご使	・排気口、吸気口がふさがれていないか。	
用の際は高地モードを入でお	・エアーフィルターがつまっていないか。	
使いください。	・設置設定メニューの設置角度が正しく設定さ	
	れているか。	
無効キーが押されました。	無効なボタンが押されました。	5
パネルキーロック中です!	パネルキーロックが設定されています。	22

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直らない場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

症状	対処のしかた	ページ
電源が入らない	電源コードがしっかりと差し込まれていることを確認	_
	してください。	
	「パネルキーロック」が「入」になっていると、本体の	22
	Ⅰ/① ボタンで電源を入れることができません。	
	ランプ、ランプカバーまたはエアーフィルターユニッ	36、38
	トのいずれかが確実に取り付けられていないと電源は	
	入りません。	
映像が映らない	再生する機器との間の接続ケーブルがしっかりと差し	-
	込まれていることを確認してください。	
	コンピューターの出力設定が外部モニター出力になっ	11
	ていることを確認してください。	
	ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコン	
	ピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方	
	に出力するように設定すると、外部モニターに正しく	
	映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニ	
	ターにのみ信号が出力されるように、コンピューター	
	を設定してください。	
	入力が正しく選ばれていることを確認してください。	11
	消画(ミューティング)されていないことを確認して	6
	ください。	
画面表示が出ない	「画面表示」が「切」になっていると表示されません。	22
アスペクト(画面の縦	入力信号を正しく判定できないことにより、正しく表	18, 20
横比)がおかしい/画	示されない場合があります。その場合は「アスペクト」	
面が小さく表示される	の設定を手動で設定してください。	
/映像の一部が表示さ		
れない		
画面が台形になってい	投写する面に対して斜めに投写していると、画面が台	5, 25
る	形になります。この場合、キーストーン補正機能を利	
	用して補正することができます。	
画面のすみが表示され	調整可能なレンズシフト量を超えてレンズシフトを使	52
ない、または暗い	うと、画面のすみが表示されなかったり、暗くなった	
	りする場合があります。調整可能なレンズシフト範囲	
	でお使いください。	

症状	対処のしかた	ページ
画面が暗い/明るすぎ	「明るさ」、「コントラスト」、「ランプモード」の設定に	16、21
る	より、画面の明るさが変わります。適切な値になって	
	いるか確認してください。	
	ランプが消耗していると画面が暗くなります。「ランプ	26
	の使用時間」を確認し、ランプを交換してください。	
画面がぼやける	フォーカスがあっていることを確認してください。	12
	レンズが結露していると画面がぼやけます。結露して	-
	しまった場合は、電源を入れたまま約2時間そのまま	
	にしておいてください。	
画面にノイズが出る	再生する機器との間の接続ケーブルがしっかりと差し	_
	込まれていることを確認してください。	
リモコンが機能しない	電池が正しく挿入されていることを確認してください。	_
	電池が消耗していないことを確認してください。	_
	本体とリモコンの「ID モード」が一致していることを	7, 22
	確認してください。	
	リモコン受光部の設定を確認してください。	22
ファンの音が気になる	ランプモードを「高」にしている、または高地モード	21, 25
	を「入」にしていると、ランプなどをより冷却する必	
	要があるため、ファンの音が大きくなります。	
	吸気口、排気口がふさがれていると内部温度が上昇し、	3
	ファンの音が大きくなります。	
	温度が高い場所で使用している。	_

ランプを交換する

投写画面に表示されるメッセージ、またはインジケーターに「ランプ交換のお知らせ」が表示された場合は、新しいランプとフィルターに交換してください。

本機は2つのランプを搭載しています。ランプ交換を始めるまえに交換するランプ を確認してください。(下記、または32ページ)

交換ランプは、プロジェクターランプ LMP-F330 (別売) をお使いください。

⚠警告

- ・電源を切った直後はランプが高温になっているため、触れるとやけどの原因となります。ランプを充分に冷やすため、本機の電源を切ったあと1時間以上たってからランプを交換してください。
- ・ランプをはずしたあとのランプ収納部 に、金属類や燃えやすい物などの異物 を入れないでください。火災や感電の 原因となります。また、やけどの危険 がありますので手を入れないでくださ い。

- ・ランプが破損している場合は、 ご自 分でランプ交換を行わず、 ソニーの 相談窓口にご相談ください。
- ・ランプを取り出すときは、必ず指定された箇所を持ち、ランプを傾けずに水平にしたまま取り出してください。指定された箇所以外の部分に触れると、けがややけどの原因となることがあります。また、ランプを傾けると、万一ランプが破損している場合に破片が飛び出し、けがの原因となることがあります。


はじめに

本機は2つのランプを搭載しています。 LAMP/COVER インジケーターの点滅 回数により、交換が必要なランプを確 認してください。

3回点滅: ランプ1のみ交換 **4回点滅**: ランプ2のみ交換


5回点滅:ランプ1と2の両方を交換

- **1** 電源を切り、電源コードを抜く。
- 2 ランプが充分冷えてから、側面に あるランプカバーのネジ(2本) をゆるめ(①)、つまみを持って ランプカバーを後方へ少しずらし て(②) 開く(③)。

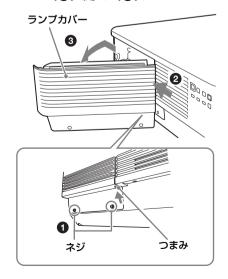

ランプ 1

3 交換するランプのネジ(3本)を ゆるめ、取っ手を持ってランプを 取り出す。

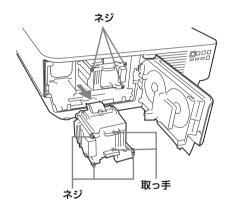

ご注意

ランプ1とランプ2は同じランプを使用しますが、上下が逆に挿入されています。取り出すときに、ランプの上下を確認しておいてください。

- **4** 新しいランプを確実に奥まで押し 込み、ネジ(3本)を締める。
- 5 ランプカバーを閉じ、ネジ(2本)を締める。

ご注意

- ・ランプを固定するネジがゆるいと、ランプカバーが閉まりません。
- ・ランプやランプカバーが確実に装着

されていないと、電源が入りません。

ランプの交換が終わったら

続けてエアフィルターカートリッジを 交換してください(38ページ)。



____ エアーフィルターカートリッジを交換する


ランプの交換が終わったら、続けてエアーフィルターカートリッジを交換してください。エアーフィルターカートリッジは、新しいランプに同梱されている4個すべてを交換します。


! 注意


エアーフィルターカートリッジの交換を怠ると、ゴミがたまり、内部に熱がこもって、 故障・火災の原因となることがあります。

- **1** 電源コードが抜けていることを確認する。
- 2 エアーフィルターカバーのロック ボタンを押し込みながら、後方へ 少しずらしてはずす。

3 本体のツメを片方ずつ左右に押し 広げながら、エアーフィルターユニットのつまみを持ってまっすぐに引き抜く。

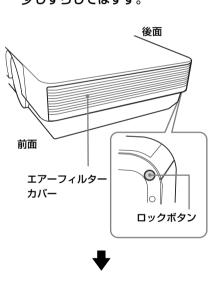


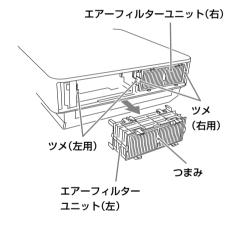

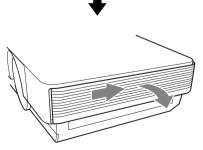


4 取り出したエアーフィルターユニット(2個)から、エアーフィルターカートリッジ(全部で4個)を取りはずし、新しいカートリッジを取り付ける。

エアーフィルターカートリッジを カートリッジホルダーに取り付ける ときは、カートリッジホルダー側の ツメ(エアーフィルターカートリッ ジ1個につき4か所、全部で8か 所)で、「カチッ」と音がするまで 確実に引っかけてください。 エアーフィルターユニットは左右2 個あります。

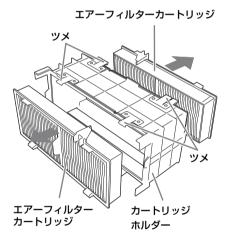

5 エアーフィルターユニットを元に 戻す。

エアーフィルターユニットには図のように上面と底面があります。挿入する前に確認してください。

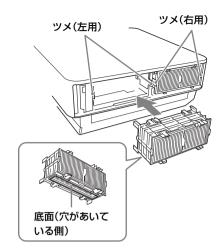

このとき、エアーフィルターユニットを本体側のツメ(エアーフィルターユニット1個につき2か所、全部で4か所)で、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

6 エアーフィルターカバーを閉じる。

ご注意

エアーフィルターユニットが確実に装着されていないと、本機の電源が入りません。


投写レンズを取り付ける/取りはずす

ご注意

- ・電源を切り、電源コードを抜いてから行ってください。
- ・投写レンズを落とさないように気をつけてください。
- ・天吊状態では行わないでください。
- ・レンズ面には手を触れないでください。
- ・取り付け可能な投写レンズ、またはレンズアダプターについては「仕様」をご覧ください(45ページ)。

取り付ける

フロントパネルを固定しているネジ(4本)をゆるめ、フロントパネルを前方向にはずす。

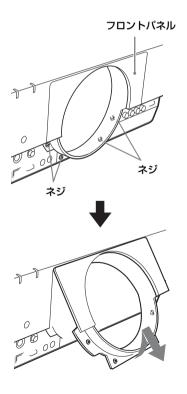

2 取り付ける投写レンズに合わせて 必要な準備をする。

VPLL-FM22/ZM32/ZM42/ZM102

A 補正ガラスを取りはずす(41ページ)

VPLL-FM21/ZM31/ZP41/ FM22/ ZM32/ZM42/ZM102

B 投写レンズアダプターを取り 付ける(42ページ)


VPLL-ZM101

- **B** 投写レンズアダプターを取り付ける(42ページ)
- 遮光シートを取り付ける(44ページ)

VPLL-4008/Z4015/Z4019/Z4025/ Z4045

投写レンズアダプターを取り付け る必要はありません。

3 ネジ(4本、本体に付属)を、投 写レンズのフランジ部に仮止めす る。

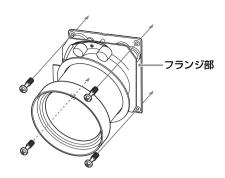

4 本機のコネクター部と投写レンズ のコネクター部を合わせ、レンズ が突き当たるまで差し込む。

コネクター部




- **5** 手順3で取り付けたネジ(4本) を締める。
- 7000 フロントパネルを取り付け、ネジ (4本)を締める。

▲ VPLL-FM22/ZM32/ZM42/ ZM102:補正ガラスを取りはずす

本体のレンズ取り付け部にある「補正 ガラス」を取りはずす必要があります。


補正ガラスの取りはずしかた

図のように、左に回転させてから手前 に引きます。

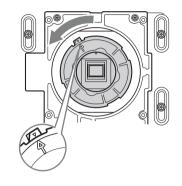

補正ガラスの取り付けかた

補正ガラスの矢印マークと、本体の補 正ガラス取り付け部の▽マークを合わ せて差し込み、右に回転させます。

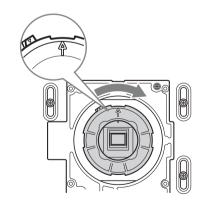


B VPLL-FM21/ZM31/ZP41/FM22/ZM32/ZM42/ZM101/ZM102: 投写レンズアダプターを取り付ける


取り付ける投写レンズにレンズアダプ ターを取り付ける必要があります。

レンズアダプターに投写レンズを差し 込んで図のように合わせ、ネジ(4本、 レンズアダプターに付属)で締めます。

VPLL-FM21/ZM31/ZP41*/ ZM101


使用するレンズアダプター: PK-F500LA1

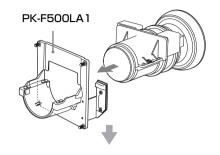

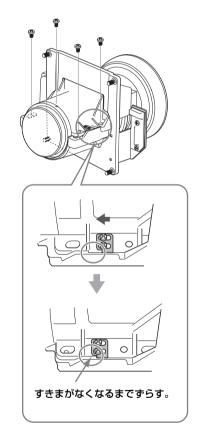


* VPLL-ZP41 を取り付けるときは


図のように、レンズアダプターと投写 レンズのコネクター(2か所)を接続 してください。

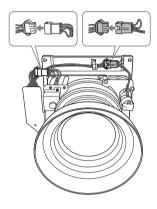


VPLL-FM22/ZM32/ZM42/ ZM102

使用するレンズアダプター: PK-F500LA2

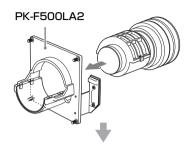

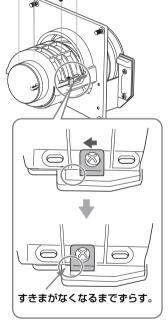


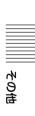


● VPLL-ZM101: 遮光シートを取り付ける

レンズアダプターを取り付けた後に、 遮光シート (レンズアダプターに付属) を取り付ける必要があります。

1 ネジ (2本) をはずす。

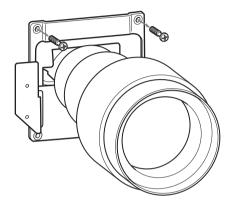


2 図のように遮光シートを投写レンズに合わせ、ネジ(2本)で取り付ける。

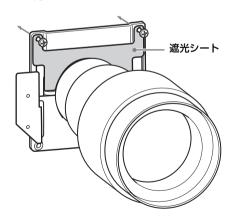

取りはずす

- フロントパネルを固定しているネジ(4本)をゆるめ、フロントパネルを前方向にはずす。
- 2 投写レンズを固定しているネジ (4本)をゆるめ、レンズをまっ すぐに引き出す。

ネジを緩める際にレンズの重みでレンズが落下しないよう、レンズを手で支えながら作業してください。

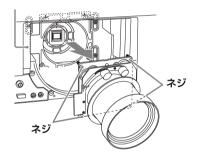

ご注意

レンズシフトを行っている場合は、ネジをはずせない場合があります。この場合はレンズをセンター位置に戻してください (12ページ)。

仕様

項目		VPL-FX500L
投写方式		3LCD 方式
表示素子	有効表示サイズ	0.99 型 (25.0 mm)、3 枚、アスペクト比 4:3
	有効画素数	2,359,296 画素(1024 × 768 ピクセル、3 枚)
光源		高圧水銀ランプ 330 W 型
有効光束 (明るさ))	7000 lm*1 (ランプモード:高)

対応走査周波数*2		水平: 14 ~ 93 kHz、垂直: 47 ~ 93 Hz
表示可能解像度	コンピューター	最大入力解像度:1920 × 1200 ピクセル(リサイジ
	信号入力時	ング表示)
		パネル表示解像度:1024 × 768 ピクセル
	ビデオ信号入力	NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/
	時	60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、
		1080/50i、1080/60p、1080/50p
カラー方式		NTSC358, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M,
		PAL-N, PAL60
入出力端子	入力 A	RGB/Y PB PR 入力端子:5BNC 凹、同期付 G/Y
		信号:1 Vp-p ± 2 dB、同期負、75 Ω 終端、RGB 信
		号 / PB PR 信号:0.7 Vp-p ± 2 dB、75 Ω 終端、同
		期信号:TTL レベル ハイインピーダンス、正負極
		性
	入力 B	RGB 入力端子:ミニ D-sub 15 ピン 凹、RGB 信
		号: 0.7 Vp-p ± 2 dB、75 Ω 終端、同期信号: TTL
		レベル ハイインピーダンス、正負極性
	入力 C	DVI-D 入力端子:DVI-D 24 ピン(Single link)、
		DVI 1.0 互換、HDCP 対応
	Sビデオ入力	S ビデオ入力端子: ミニ DIN 4 ピン、Y 信号:1
		Vp-p ± 2 dB、同期負、75 Ω終端、C 信号: (バー
		スト信号)0.286(NTSC)/0.3(PAL/SECAM)
		Vp-p ± 2 dB、75 Ω 終端

項目		VPL-FX500L
入出力端子	ビデオ入力	ビデオ入力端子 : BNC、1 Vp-p ± 2 dB、同期負、
		75 Ω 終端
	出力	モニター出力端子: ミニ D-sub 15 ピン凹、同期付
		G/Y 信号:1Vp-p ± 2 dB 、同期負、75 Ω 終端、
		RGB 信号 /P _B P _R 信号: 0.7 Vp-p ± 2 dB、75 Ω 終
		端、同期信号:HD、VD 4V(オープン)、
		1 Vp-p (75 Ω)、正負極性
その他の端子		RS-232C 端子 : D-Sub 9 ピン 凹
		LAN 端子:RJ45、10BASE-T/100BASE-TX
		CONTROL S 入力端子(電源供給) : ステレオミニ
		ジャック、5 Vp-p、プラグインパワー DC 5 V
		CONTROL S 出力端子: ステレオミニジャック
使用温度		0~40℃ (35~85% (結露なきこと))
(使用湿度)		
保存温度		$-20 \sim +60 \text{°C} (10 \sim 90 \text{\%})$
(保存湿度)		
電源		AC 100 V、4.8 A、50/60 Hz
消費電力		480 W
消費電力		13 W (スタンバイモード「標準」時) / 0.1 W (ス
(待機時)		タンバイモード「低」時)
発熱量		1638 BTU
最大外形寸法		約 530 × 213 × 545 mm
(幅×高さ×奥行き)		約 530 × 204 × 545 mm(突起部含まず)
質量		約 20 kg
付属品		簡易説明書の「付属品を確かめる」をご覧くださ
		Vio
別売りアクセサ		プロジェクターランプ LMP-F330(交換用)
リー *3 *4		プロジェクターサスペンションサポート PSS-630
		プロジェクターサスペンションサポートジョイント
		ポール PSS-630P
		プロジェクションレンズ VPLL-FM22*5:手動
		フォーカス、画面サイズ: $40 \sim 300$ 型($1.02 \sim$
		7.62 m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き):約 88
		× 88 × 169 mm、質量:約 950 g

別売りアクセサ リー*3*4 プロジェクションレンズ VPLL-ZM32^{*5}: 手動フォーカス/ズーム(約1.1倍)、画面サイズ: 40~300型(1.02~7.62 m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き):約88×88×159 mm、質量:約1,000 kg

プロジェクションレンズ VPLL-ZM42 *5 : 手動 フォーカス/ズーム(約 1.3 倍)、画面サイズ:40 ~ 300 型($1.02 \sim 7.62$ m)、最大外形寸法(幅×高 さ×奥行き): 約 88 × 88 × 159 mm、質量:約 650 g

プロジェクションレンズ VPLL-ZP41 *6: 電動フォーカス/ズーム (約 1.2 倍)、画面サイズ:40 ~ 300 型 (1.02 ~ 7.62 m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き):約 117 × 110 × 198 mm、質量:約 1.460 g

プロジェクションレンズ VPLL-ZM102^{*5}: 手動フォーカス/ズーム(約1.5倍)、画面サイズ: 40~300型 (1.02~7.62 m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き): 約88×88×198 mm、質量: 約1,500 g

プロジェクションレンズ VPLL-ZM101*6:手動フォーカス/ズーム(約 1.5 倍)、画面サイズ:40 ~300 型($1.02\sim7.62$ m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き):約 $100\times100\times222$ mm、質量:約 1,810 g

プロジェクションレンズ VPLL-Z4015:電動 フォーカス/ズーム (約 1.3 倍)、画面サイズ: $40 \sim 600$ 型 $(1.02 \sim 15.24$ m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き): 約 $148 \times 133 \times 231$ mm、質量: 約 3,000 g

プロジェクションレンズ VPLL-Z4019: 電動 フォーカス/ズーム (約 1.3 倍)、画面サイズ: $40 \sim 600$ 型 $(1.02 \sim 15.24$ m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き): 約 $148 \times 133 \times 212$ mm、質量:約 3.060 g



項目 VPL-FX500L

別売りアクセサ リー*3*4 プロジェクションレンズ VPLL-Z4025:電動

フォーカス/ズーム (約 1.8 倍)、画面サイズ:40 ~ 600 型 (1.02 ~ 15.24 m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き):約 148 × 133 × 243 mm、質量:約 2.800 g

プロジェクションレンズ VPLL-Z4045:電動

フォーカス/ズーム (約 1.7 倍)、画面サイズ:60 ~ 600 型 ($1.52 \sim 15.24$ m)、最大外形寸法(幅×高さ×奥行き):約 $148 \times 133 \times 235$ mm、質量:約 3.000 g

プロジェクションレンズアダプター PK-F500LA1プロジェクションレンズアダプター PK-F500LA2

ご注意


- *1 VPLL-ZP41 装着時。出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にのっとって記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。
- *2 詳細は、対応信号表をご覧ください(50ページ)。
- *3 別売アクセサリーの中には、国・地域によって販売されていないものがあります。 ソニーの相談窓口に確認してください。
- *4ここに記載されている別売りアクセサリーは、2010年5月現在のものです。
- *5 本機に取り付ける場合はプロジェクションレンズアダプター「PK-F500LA2」が必要です。
- *6 本機に取り付ける場合はプロジェクションレンズアダプター「PK-F500LA1」が必要です。

本機 (別売アクセサリーを含む) の仕様および外観は改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会 損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますので ご了承ください。

ピン配列

DVI-D 端子(DVI-D、凹)

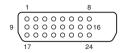


1	T.M.D.S.	14	+5 V Power
	Data2 -		
2	T.M.D.S.	15	Ground (return
	Data2+		for +5 V)
3	T.M.D.S.		
	Data2 Shield		
4	NC	16	Hot Plug
			Detect
5	NC	17	T.M.D.S. Data0
			_
6	DDC Clock	18	T.M.D.S.
			Data0+
7	DDC Data	19	T.M.D.S. Data0
			Shield
8	NC	20	NC
9	T.M.D.S.	21	NC
	Data1 -		
10	T.M.D.S.	22	T.M.D.S. Clock
	Data1+		Shield
11	T.M.D.S.	23	T.M.D.S.
	Data1 Shield		Clock+
12	NC	24	T.M.D.S. Clock
13	NC		

RGB 入力端子(ミニ D-sub 15 ピン、 凹)



1	映像入力 (赤) R	9	DDC 用 電源入力
2	映像入力 (緑) G	10	接地
3	映像入力 (青) B	11	接地
4	接地	12	DDC/SDA
5	RESERVE	13	水平同期信号
6	接地 (赤用)	14	垂直同期信号
7	接地 (緑用)	15	DDC/SCL
8	接地 (青用)		

RS-232C 端子 (D-Sub 9 ピン、凹)

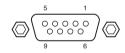

1	NC	6	NC
2	RXDA	7	RTS
3	TXDA	8	CTS
4	DTR	9	NC
5	GND		



対応信号一覧

コンピュータ信号

如佐井	fH [kHz]/	入力	」端子
解像度	fV [Hz]	RGB	DVI-D
640 × 350	31.5/70	•	
	37.9/85	•	
640 × 400	31.5/70	•	
	37.9/85	•	
640 × 480	31.5/60	•	•
	35.0/67	•	
	37.9/73	•	
	37.5/75	•	
	43.3/85	•	
800 × 600	35.2/56	•	
	37.9/60	•	•
	48.1/72	•	
	46.9/75	•	
	53.7/85	•	
832 × 624	49.7/75	•	
1024×768	48.4/60	•	•
	56.5/70	•	
	60.0/75	•	
	68.7/85	•	
1152 × 864	64.0/70	•	
	67.5/75	•	
	77.5/85	•	
1152 × 900	61.8/66	•	
1280 × 960	60.0/60	•	•
	75.0/75	•	
1280 × 1024	64.0/60	•	•
	80.0/75	•	
	91.1/85	•	
1400 × 1050	65.3/60	•	•
1600×1200	75.0/60	•	•
1280 × 768	47.8/60	•	•
1280×720	45.0/60	•	•
1920×1080	67.5/60		•

解像度	fH [kHz]/	入力端子	
肝豚反	fV [Hz]	RGB	DVI-D
1360 × 768	47.7/60	•	•
1440 × 900	55.9/60	•	•
1680 × 1050	65.3/60	•	•
1280 × 800	49.7/60	•	•
1920 × 1200	74.0/60	• 1	• 1

デジタル TV 信号

		入力	湍子
信号名	fV (Hz)	RGB ^{*2} / Y P _B P _R	DVI-D
480i	60	•	•
576i	50	•	•
480p	60	•	•
576p	50	•	•
1080i	60	•	•
1080i	50	•	•
720p	60	•	• *3
720p	50	•	•
1080p	60		• *3
1080p	50		•

アナログ TV 信号

信号名	fV (Hz)	入力端子	
בילים	10 (112)	VIDEO / S VIDEO	
NTSC	60	•	
PAL/SECAM	50	•	


ご注意

- *1:VESA Reduced Blanking 信号のみ対応します。
- *2:入力 A のみ。
- *3:コンピューター信号として識別します。
- ・表に記載されていない信号を入力した 場合、画像を正しく表示できないこと があります。
- ·パネル表示解像度と異なる入力信号で は、入力信号そのままの解像度での表


示はされず、文字や罫線の太さなどが 不均一となる場合があります。


投写距離とレンズシフト量

投写距離は、レンズ前面から投写面までの距離です。

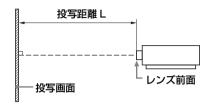


レンズシフト量は、レンズの中心から投写する面に対して垂直に引いた線と投写する面が交差する位置(図中 **②**)と、投写画面の中心が同じ場合を「 0 」とした場合、そこからどれくらい動かせるかを、投写画面の「全高」または「全幅」を 100% とし、その距離をパーセントで表します。

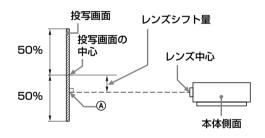

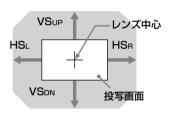

網掛け:移動できる範囲

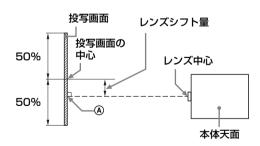

VS_{UP} : 垂直シフト量 (上) [%] VS_{DN} : 垂直シフト量 (下) [%] HS_R : 水平シフト量 (右) [%] HS_L : 水平シフト量 (左) [%]

ゆの句	

画面サイズ			投写距	巨離 L	
対角 D	横×縦	VPLL-FM22	VPLL-ZM32	VPLL-ZM42	VPLL-ZP41
80型 (2.03)	1.63×1.22	1.42	2.39 - 2.64	3.05 - 3.82	4.11 - 5.01
100型 (2.54)	2.03×1.52	1.79	3.00 - 3.31	3.82 - 4.79	5.16 - 6.29
120型 (3.05)	2.44×1.83	2.16	3.61 - 3.98	4.60 - 5.76	6.20 - 7.57
150型 (3.81)	3.05×2.29	2.72	4.53 - 4.99	5.76 - 7.22	7.77 - 9.49
200型 (5.08)	4.06×3.05	3.64	6.06 - 6.68	7.70 - 9.64	10.39 - 12.69

画面サイズ		投写距	E離 L
対角 D	横×縦	VPLL- ZM102	VPLL- ZM101
80型 (2.03)	1.63×1.22	5.40 - 8.01	7.29 - 10.71
100型 (2.54)	2.03×1.52	6.79 - 10.05	9.16 - 13.44
120型 (3.05)	2.44×1.83	8.18 - 12.09	11.03 - 16.17
150型 (3.81)	3.05×2.29	10.27 - 15.16	13.84 - 20.26
200型 (5.08)	4.06×3.05	13.75 - 20.27	18.53 - 27.09

画面サイズ		投写距離 L			
対角 D	横×縦	VPLL- Z4015	VPLL- Z4019	VPLL- Z4025	VPLL- Z4045
80型 (2.03)	1.63 × 1.22	3.22 - 4.24	4.19 - 5.35	5.26 - 9.74	9.69 - 16.78
100型 (2.54)	2.03×1.52	4.05 - 5.33	5.27 - 6.72	6.61 - 12.21	12.17 - 21.03
120型 (3.05)	2.44×1.83	4.89 - 6.42	6.35 - 8.08	7.97 - 14.69	14.64 - 25.28
150型 (3.81)	3.05×2.29	6.13 - 8.05	7.96 - 10.14	10.00 - 18.40	18.35 - 31.66
200型 (5.08)	4.06×3.05	8.21 - 10.77	10.66 - 13.56	13.38 - 24.58	24.54 - 42.29

投写距離計算式


D: 投写画面サイズ (対角)

単位:m

レンズ	投写距離 L(最短)	投写距離 L(最長)
VPLL-FM22	$L = 0.0185 \times D - 0.0524$	_
VPLL-ZM32	$L = 0.0305 \times D - 0.0581$	$L = 0.0337 \times D - 0.0549$
VPLL-ZM42	$L = 0.0387 \times D - 0.0558$	$L = 0.0485 \times D - 0.0524$
VPLL-ZP41	$L = 0.0523 \times D - 0.0757$	$L = 0.0640 \times D - 0.1052$
VPLL-ZM102	$L = 0.0696 \times D - 0.1755$	$L = 0.1022 \times D - 0.1635$
VPLL-ZM101	$L = 0.0937 \times D - 0.2145$	$L = 0.1365 \times D - 0.2063$
VPLL-Z4015	$L = 0.0416 \times D - 0.1100$	$L = 0.0544 \times D - 0.1029$
VPLL-Z4019	$L = 0.0539 \times D - 0.1260$	$L = 0.0684 \times D - 0.1200$
VPLL-Z4025	$L = 0.0677 \times D - 0.1610$	$L = 0.1237 \times D - 0.1510$
VPLL-Z4045	$L = 0.1238 \times D - 0.2159$	$L = 0.2126 \times D - 0.2269$


レンズシフト量

■ VPLL-ZM32, VPLL-ZM42, VPLL-ZM102

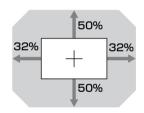

 $VS_{UP} = VS_{DN} = 50 - 1.563 \times (HS_R \& L < l \& HS_L) [\%] \\ HS_R = HS_L = 32 - 0.640 \times (VS_{UP} \& L < l \& VS_{DN}) [\%]$


■ VPLL-ZP41, VPLL-ZM101, VPLL-Z4019, VPLL-Z4025, VPLL-Z4045

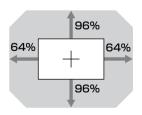

 $VS_{UP} = VS_{DN} = 96 - 1.500 \times (HS_R + L < lt HS_L)$ $VS_{UP} = VS_{DN} = 96 - 1.500 \times (HS_R + L < lt HS_L)$ $VS_{UP} = VS_{DN} = 96 - 1.500 \times (HS_R + L < lt HS_L)$

 $HS_R = HS_L = 64 - 0.667 \times (VS_{UP} \& L < l \& VS_{DN}) [\%]$


■ VPLL-Z4015

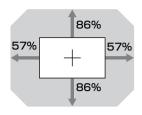


 $VS_{UP} = VS_{DN} = 86 - 1.509 \times (HS_R \& U < l \sharp HS_L)$ [%] $HS_R = HS_L = 57 - 0.663 \times (VS_{UP} \& U < l \sharp VS_{DN})$ [%]

寸法図

本体前面 単位:mm

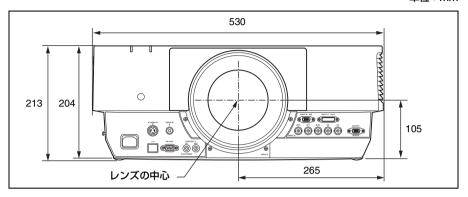

本体底面 単位:mm

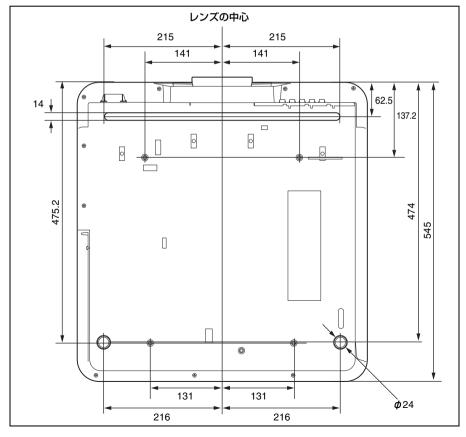


プロジェクターサスペンションサポート PSS-630 を使用した場合

⚠警告


天井への取り付け、移動は絶対に自分でやらないでください。必ずソニーの相談窓口にご相談ください(有料)。

単位:mm

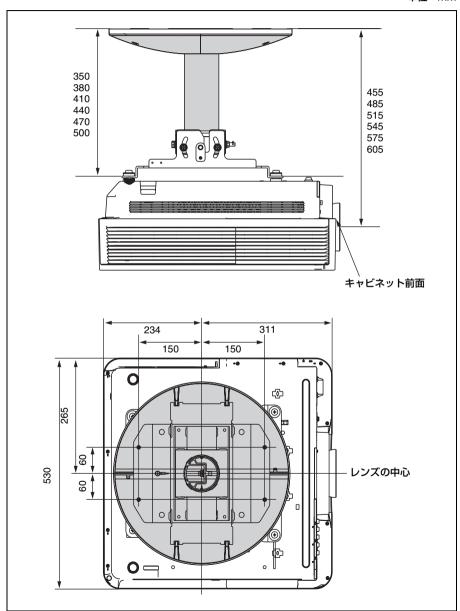

レンズ前面(中心)からキャビネット 前面までの距離 L⁷

レンズ	L'	タイプ
VPLL-FM22	30.9 mm	1
VPLL-ZM32	42.5 mm	1
VPLL-ZM42	40.1 mm	1
VPLL-ZP41	9.1 mm	2
VPLL-ZM102	3.0 mm	1
VPLL-ZM101	41.3 mm	2
VPLL-Z4015	47.8 mm	2
VPLL-Z4019	26.7 mm	2
VPLL-Z4025	55.4 mm	2
VPLL-Z4045	53.0 mm	2

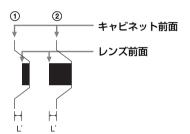

保証書とアフター サービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを →

「故障かな?と思ったら」の項を参考に して、故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは → お買い上げ店またはソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。

保証期間中の修理は → 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 ただし、本機には消耗部品が含まれております。保証期間中でも長時間使用による消耗部品の交換は、有料になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は → 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

索引

あ
明るさ16
アジャスター
アスペクト
色あい16
色温度16
色の濃さ16
映像を投写する11
エキスパート設定16
エコモード6
オーバースキャン18
音量6
か
外部モニター、オーディオ機器との
接続10
各部の名前と働き3
画質設定16
画質モード16
画像反転25
画面表示22
画面モード
カラー方式24
ガンマモード16
機能設定21
吸気口3
黒補正16
高地モード25
故障かな?と思ったら34
コントラスト16
コントロール画面27
コントロールS出力端子4,7
コントロールS入力端子4
コンピューターとの接続8
<u></u>
₹
サブネットマスク24

シフト18 シャープネス16 出力4 仕様45

消画モード	21
情報	26
シリアル No	26
信号の種類	26
ズーム	. 5, 12
スタートアップイメージ	
スタンバイモード	24
スマート APA	21
寸法図	56
セキュリティロック	
接続端子	4
接続端子部	3
接続/電源設定	24
設置角度	
設置設定	25
操作設定	

た

対応信号 一覧	50
台形補正	5
ダイレクトパワーオン	24
調整用パターン	6, 13
デジタルズーム	6
デフォルトゲートウェイ	24
電源コンセント	4
電源を入れる	5, 11
電源を切る	5, 13
投写距離とレンズシフト量	52
投写レンズを取り付ける/取りはず	す.40
盗難防止用バー	3
盗難防止ロック	3

な

入力	4
入力 A 信号種別	
入力信号調整	18
ネットワーク機能を利用する	27
ネットワーク設定	24

は

排気口	3
パネルキーロック	
パワーセービング	24
ピッチ	
ビデオ機器との接続	

表示言語 22 標準に戻す 16 ピン配列 49 フィルムモード 16 フェーズ 18 フォーカス 5, 12 フリーズ 6 フロントパネル 3 保証書とアフターサービス 58 本体 3 本体ボタン 5
ま ミューティング 6 無信号入力時背景 21 メールレポート 29 メッセージ一覧 33 メニューの操作のしかた 14 モデル名 26
526ランプ使用時間
A APA
C CC ディスプレイ21
D DNS サーバー(セカンダリ)24 DNS サーバー(プライマリ)24
F fH / fV26
ID MODE 1/2/3 スイッチ

IP アドレス24 IP アドレス設定24
L LAMP/COVER インジケーター3, 32 LAN 端子4, 27
O ON/STANDBY インジケーター3, 31
RS-232C 端子4
V V キーストーン

商標について

- Adobe Acrobat は Adobe Systems
 Incorporated (アドビシステムズ社) の 商標です。
- ・Kensington は Kensington 社の登録商標です。
- ・Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国にお ける登録商標です。
- ・PJLink は社団法人ビジネス機械・情報 システム産業協会の登録商標です。
- ・AMX は、AMX Corporation の商標です。
- ・その他のシステム名、製品名は、一般 的に各開発メーカーの商標あるいは登 録商標です。なお、本文中では™、® マークは明記していません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1